



MUISTILISTA VERKKOKAUPAN OVITILAUKSEEN

Tilaaminen ja tietojen syöttö Piklaksen verkkokaupassa sujuu helposti, kun olet kerännyt ovien tiedot ja tehnyt tarvittavat ulkoasupäätökset valmiiksi. Tietoa päätöksenteon tueksi saat kotisivuilta, verkkokaupasta ja esitteestä. Verkkokaupassa näet kunkin oven ulkonäön ja hinnan reaaliajassa, kun teet valintoja.

Päätä ovimalli ja valitse tarvitsemasi ovityypit


Ovimallisto ja ovimalli: _____

Tarvittavien ovien määrät ja mitat (mm):

_____ Pääovi	_____ Terassiovi	_____ Umpiovi	_____ Levike _____ oveen
_____ x _____	_____ x _____	_____ x _____	_____ x _____
_____ x _____	_____ x _____	_____ x _____	_____ x _____

Ota mitat

Ovi myydään ja toimitetaan aina ovi-karmi-settinä ja siksi mitoituksessa käytetään oviaukkoon sopivan karmin mittoja, ei varsinaisen oven mittoja. Piklas mitoittaa oven sopivaksi antamiisi karmimittoihin. Mittaa oviaukko useammasta kohdasta mittojen varmistamiseksi. Aukon mitoista vähennetään haluttu tilkerako (Piklas suosittelee 10-15 mm oven jokaiselle sivulle.) Esim. seinässä olevan oviaukon koko on 1010 x 2310 mm, vähennä tilkerat (2 x 10 mm leveydestä, 2 x 10 mm korkeudesta), sopiva karmikoko on 990 x 2290 mm. Jos tilaat ovea vanhan tilalle, ilmoita karmin ulkomitat.

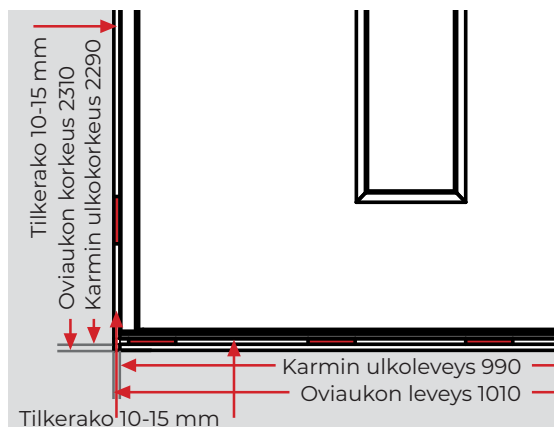



Mittaa karmisyvyys

_____ Kapea 115 mm _____ Normaali 170 mm

_____ Normaali 131 mm _____ Leveä 200 mm

Ovien karmisyvyydellä tarkoitetaan karmilankun leveyttä. Karmilankun leveyden valintaan vaikuttaa seinän paksuus. **Oven karmilankku on oltava seinää kapeampi.** Remonttikohteissa kannattaa karmisyvyys valita mahdollisimman lähelle vanhan oven karmileveyttä. (Huom. asuin- ja piharakennusten karmisyvyys voi vaihdella)

Mieti oven avautumissuunta ja kätsisyys

Oikea tai vasen: Ulko-ovet aukeavat ulospäin, joten niiden kätsisyys katsotaan ulkopuolelta. Huomioi kätsyyden valinnassa, mistä suunnasta kulkureitti ovelle on sujuva ja miten ovi mahtuu avautumaan. Kätsisyys ilmoittaa kummalla kädellä ovi avataan eli oikeakätinen ovi avataan oikealla kädellä ja siinä saranat ovat oikeassa reunassa.

Värit, lisävarusteet ja ominaisuudet

Yksityiskohtaiset tiedot ja kuvat näet netistä www.piklas.fi

- avainpesä _____ Classic _____ Sento _____ mattakromi _____ kromi
- painikkeet nimi/koodi
- terassioven lukitus (pitkäsulkija ja aukipitolaite)
- ulkopuolen väri
- sisäpuolen väri
- 2-värisen oven ulkopinnan värit
- kirkas lasityyppi (peruslasi, etsattu, crepi, cotswold)
- lasivärit sileille lasityypeille: kirkas, valkoinen, musta, tumman harmaa, etsattu wenge

- terassioven lasin korkeusmitta _____ mm
- ristikot terassioven lasiin
- säleverhot tai kangasvekkiverhot
- kirjeluukku
- murtosuojarauta
- ovikello
- ovisilmä